Mandis shop

LG MKJ 50025115

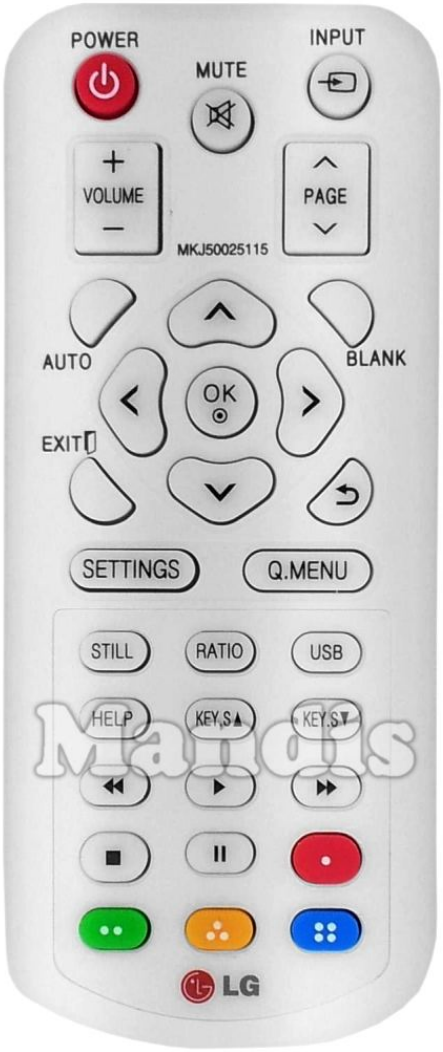

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
+ VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
PAGE	Page Up	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -
PAGE	Page Down	CH PAGE −	CH- / Page-
AUTO	Auto	LIST SMART	Smart / List
	Up		Up
BLANK	Blank	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
	Back	RETURN BACK	Back / Return
SETTINGS	Settings	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original		Replacement	
Q.MENU	Q.Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
STILL	Still	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
RATIO	Ratio	FORMAT PICTURE	Picture / Format
USB	USB	USB 8	8
HELP	Help	ANGLE INFO	Info / Angle
KEY.S▲	Key.S Up	PRESET+	>>I / Preset+
KEY.S▼	Key.S Down	PRESET-	I<< / Preset-
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

https://mandis.shop/en/LG10047-8204-replacement-remote-control-for-LG-MKJ50025115.htm