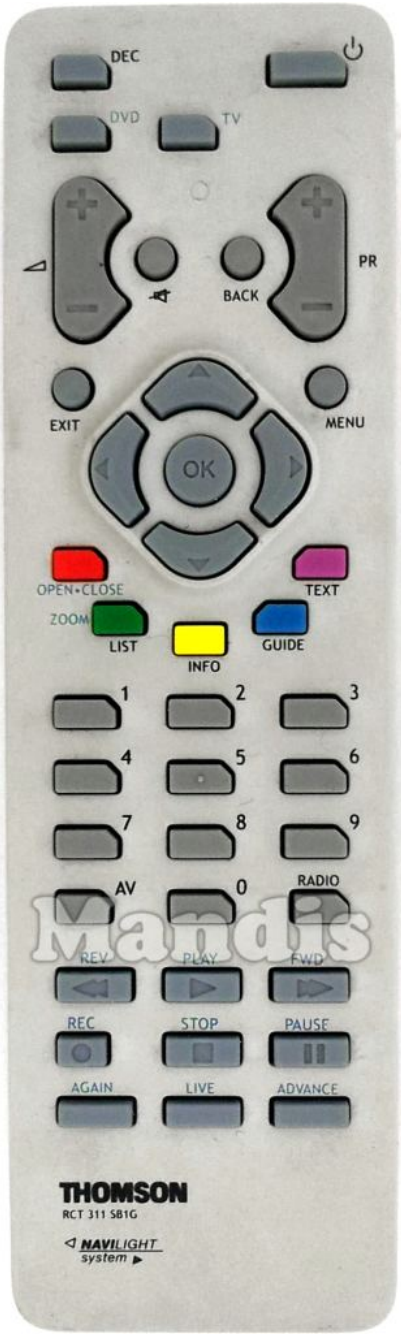

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Exit	Exit / Cancel / Clear
Mute	Mute / Dimmer	Down	Down
Play	Play / Slow	Back	Back / Return
Pause	Pause / Step / Freeze	Vol +	Vol +
Stop	Stop / Hold	Live	Smart / List
Rec	Rec / Rec Mode	PR+	CH+ / Page+
<<	<< / Tune-	Vol -	Vol -
>>	>> / Tune+	Advance	Display / Media
TV	TV/Radio /	PR-	CH- / Page-
Dec	D.Menu / Top	1	1
Violet/Text	Text / Goto	2	2
AV	AV / Input / RDS	3	3
Menu	Menu / Home	4	4
Up	Up	5	5
Left	Left	6	6
OK	OK	7	7
Right	Right	8	8

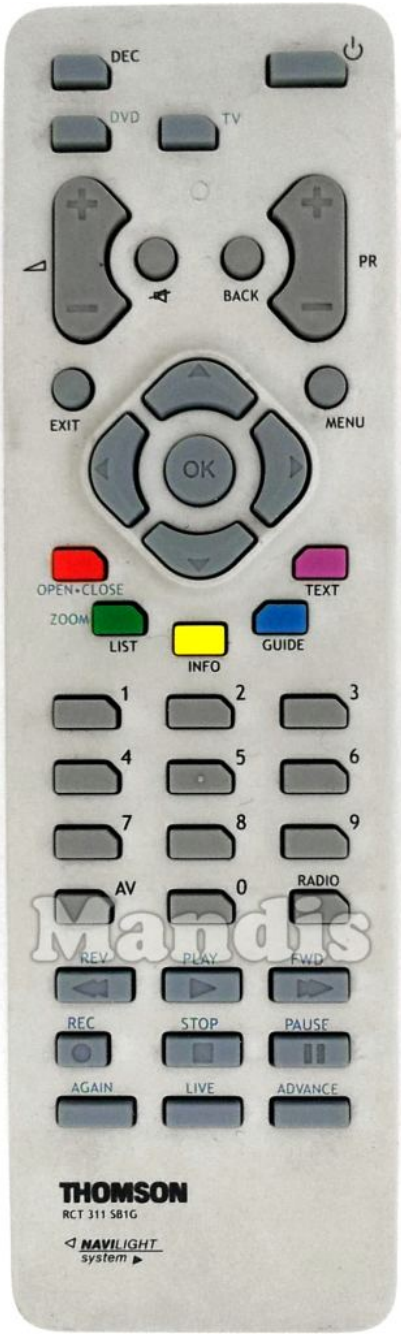

Original		Replacement		Original		Replacement
9	9	BLUETOOTH 9	9			
0	0	HDMI - SAT 0	0			
OPEN•CLOSE	Red/ Open/ Cl ose	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search			
ZOOM LIST	Gr een/ Zoom/ Li s	APP REPEAT	Green / APP / Repeat			
INFO	Yel l ow/ I nf o	YouTube REPEAT A-B	Yel l ow / YouTube / Repeat			
GUIDE	Bl ue/ Gui de	Prime Video RANDOM	Bl ue / Pri me Vi deo / Random			
RADIO	Radi o	SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO	Shi f t + TV/ Radi o / Program			
AGAIN	Agai n	SHIFT + RETURN BACK	Shi f t + Back / Ret urn			
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shi f t + 2			

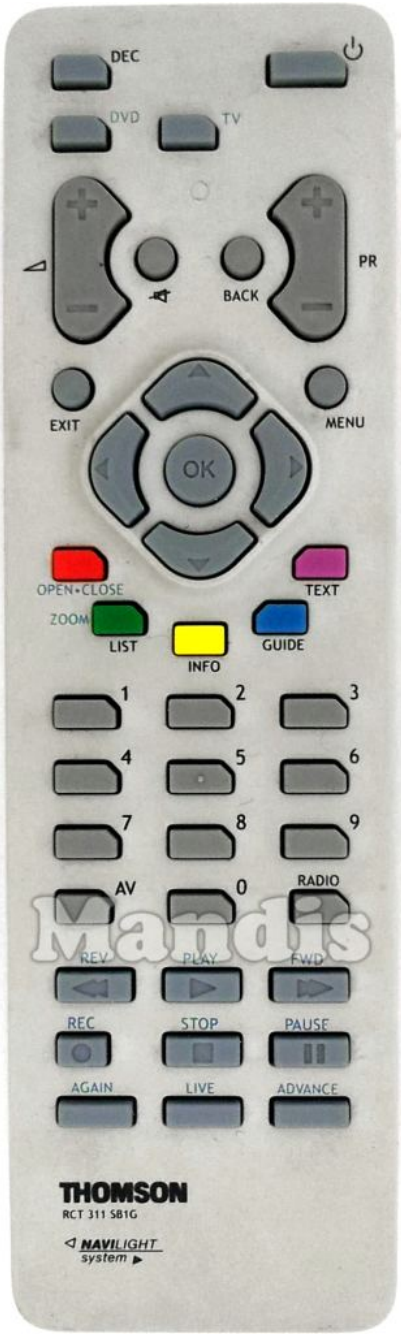

Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
DEC	Dec	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TEXT	Violet/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right

Original		Replacement	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Vol +	VOL	Vol +
LIVE	Live	LIST SMART	Smart / List
PR	PR+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL	Vol -
ADVANCE	Advance	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PR	PR-	CH PAGE	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

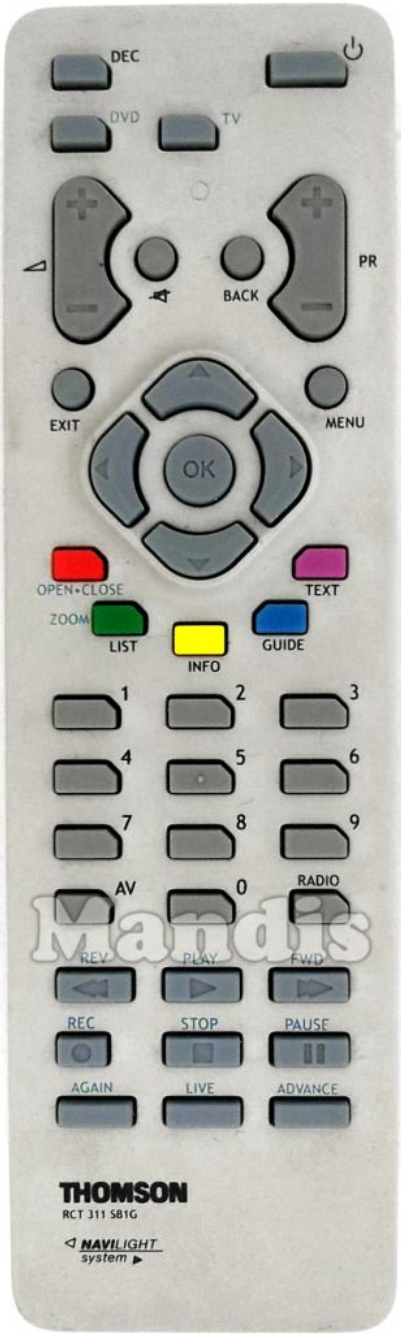

Original		Replacement		Original	Replacement
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
OPEN•CLOSE	Red/ Open/ Close	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
ZOOM LIST	Green/ Zoom/ List	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
INFO	Yellow/ Info	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
GUIDE	Blue/ Guide	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
RADIO	Radio	SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO	Shift + TV/ Radio / Program		
AGAIN	Again	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return		
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2		

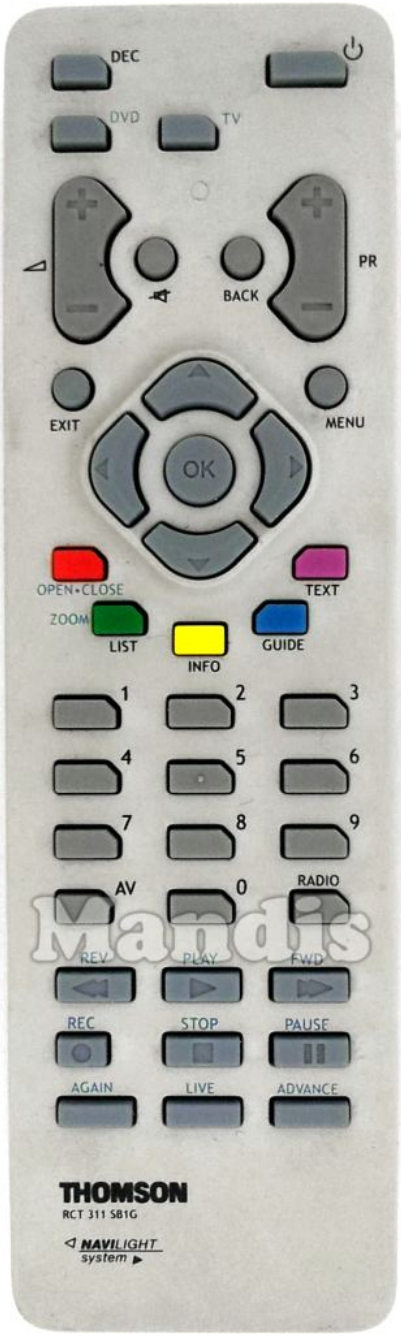

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Exit	Exit / Cancel / Clear
Mute	Mute / Dimmer	Down	Down
Play	Play / Slow	Back	Back / Return
Pause	Pause / Step / Freeze	Vol +	Vol +
Stop	Stop / Hold	Live	Smart / List
Rec	Rec / Rec Mode	PR+	CH+ / Page+
<<	<< / Tune-	Vol -	Vol -
>>	>> / Tune+	Advance	Display / Media
TV	TV/Radio /	PR-	CH- / Page-
Dec	D.Menu / Top	1	1
Violet/Text	Text / Goto	2	2
AV	AV / Input / RDS	3	3
Menu	Menu / Home	4	4
Up	Up	5	5
Left	Left	6	6
OK	OK	7	7
Right	Right	8	8

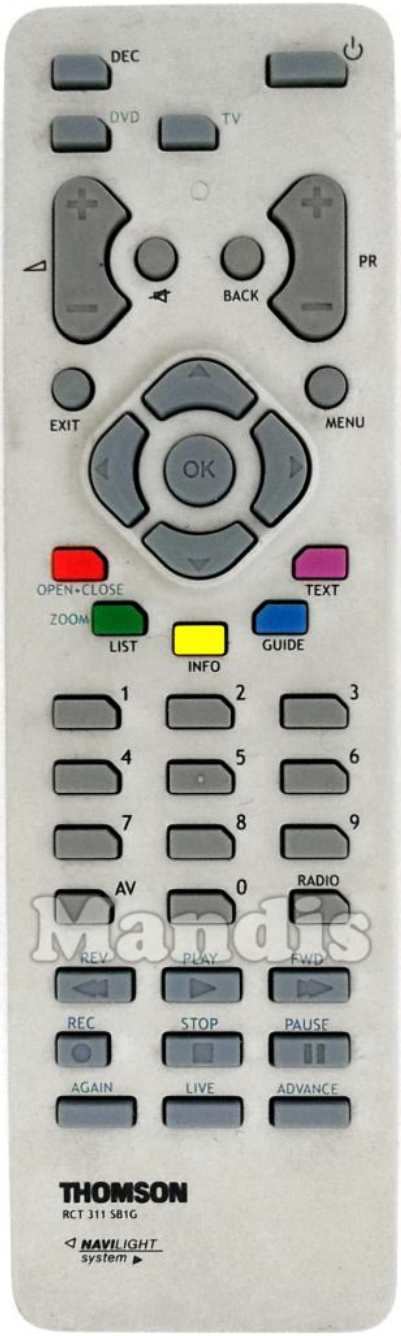

Original		Replacement		Original		Replacement
9	9	BLUETOOTH 9	9			
0	0	HDMI - SAT 0	0			
OPEN•CLOSE	Red/ Open/ Close	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search			
ZOOM LIST	Green/ Zoom/ List	APP REPEAT	Green / APP / Repeat			
INFO	Yellow/ Info	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat			
GUIDE	Blue/ Guide	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random			
RADIO	Radio	SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO	Shift + TV/ Radio / Program			
AGAIN	Again	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return			
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2			