Mandis shop

Sony RM-SC30

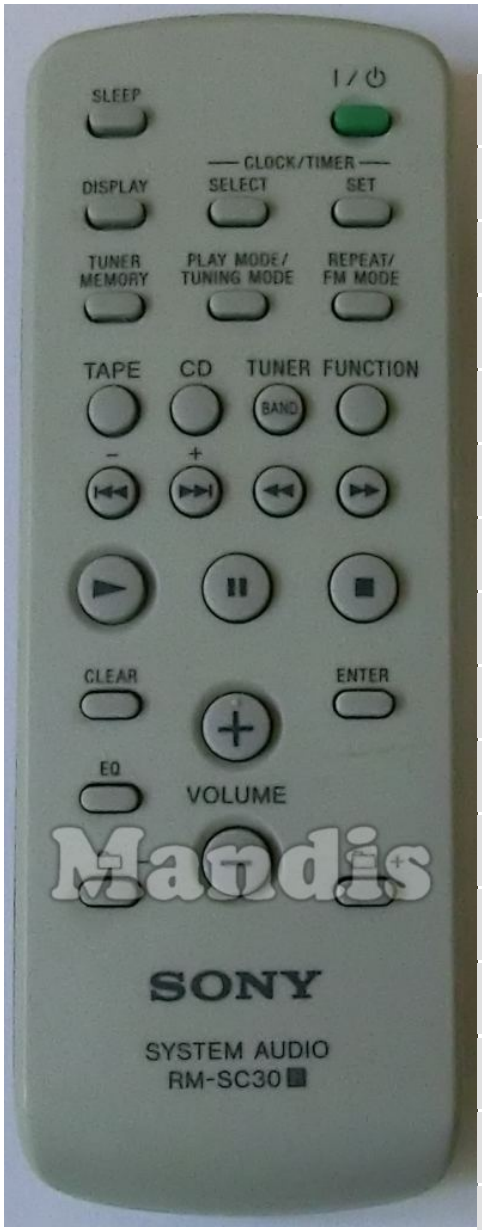

Original	Replacement
Sleep	Sleep / Timer
Power	Power
Display	Display / Media
Select	Shift + Sleep / Timer
Set Clock/Timer	Menu / Home
Tuner Memory	Rec / Rec Mode
Play Mode/Tuning Mode	Shift + Play / Green / APP / Repeat
Repeat/FM	
Tape	5
CD	3
Band/Tuner	6
Function	D. Menu / Top
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Play	Play / Slow

Original	Replacement
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Clear	Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol +
Enter	OK
EQ	Subtitle / EQ
Vol -	Vol -
Folder -	CH- / Page-
Folder +	CH+ / Page+

https://mandisshop.eu/Sony-RM-SC30-replacement-remote-control-for-Sony-RM-SC30-A1085A1m