Mandis shop

Thomson THOMSON001

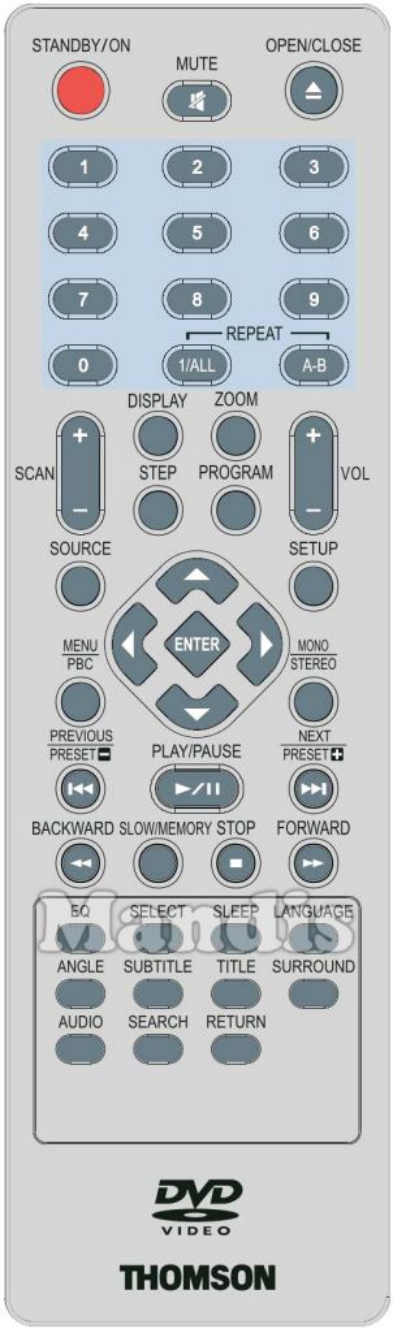

Original		Replacement	
STANDBY/ON	Standby / On		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
OPEN/CLOSE	Open / Close	CLEAR EXIT	Exit
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
SOURCE	Source	TIMER AV	AV

Original		Replacement	
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
MENU PBC	Menu	TOP MENU MENU	Menu
PREVIOUS PRESET	Previous / Prese		I <<
PLAY/PAUSE	Play / Pause		Pause
PLAY/PAUSE	Play / Pause	PLAY MODE	Play
NEXT PRESET	Next / Preset+		>>I
BACKWARD	Backward		<<
STOP	Stop		Stop
FORWARD	Forward		>>
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
SURROUND	Surround	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R