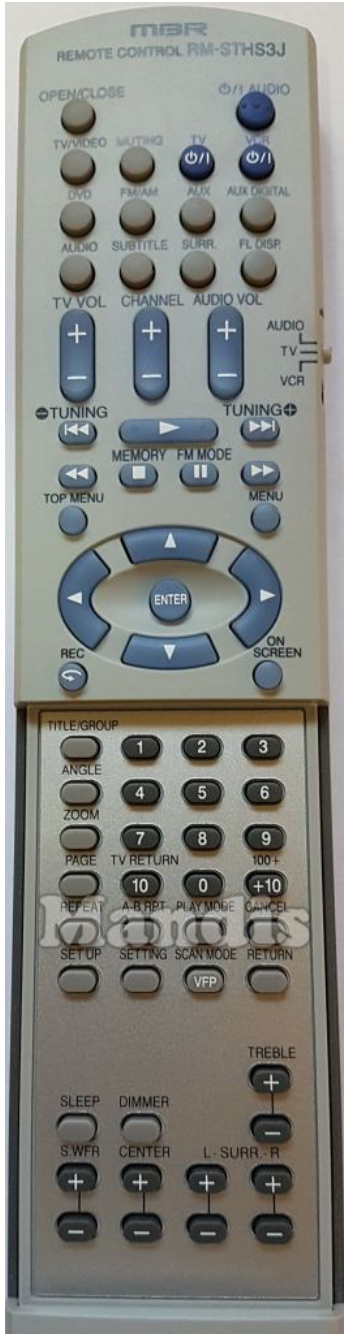


| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Power | Power | | |
| Tv Vol + | Vol + | | |
| CH+ | CH+ / Page+ | | |
| Tv Vol - | Vol - | | |
| CH- | CH- / Page- | | |
| 1 | 1 | | |
| 2 | 2 | | |
| 3 | 3 | | |
| 4 | 4 | | |
| 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | | |
| +10/100+ | Guide / EPG / -/-- | | |
| 0 | 0 | | |
| 10/Tv Return | Fav / Marker / PC | | |

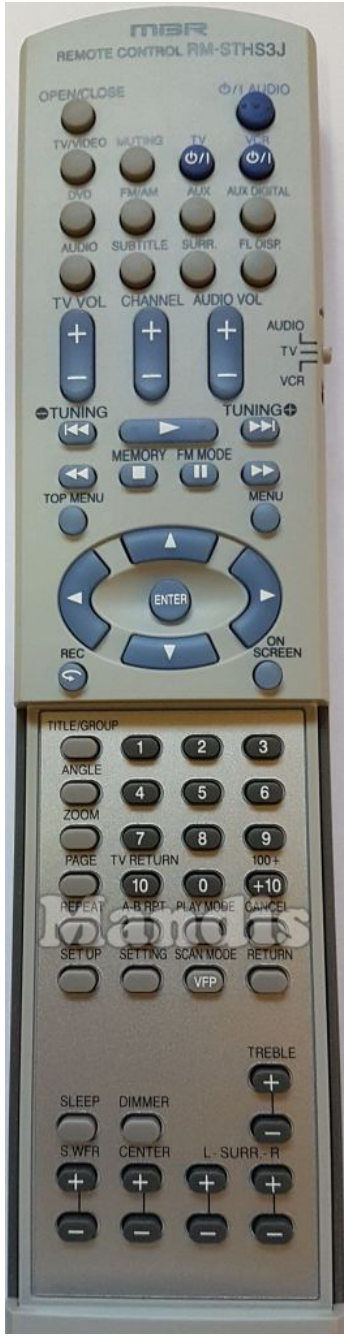


| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| FM MODE | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| MEMORY | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| CHANNEL | CH+ | CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | CH- | CH PAGE | CH- / Page- |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |

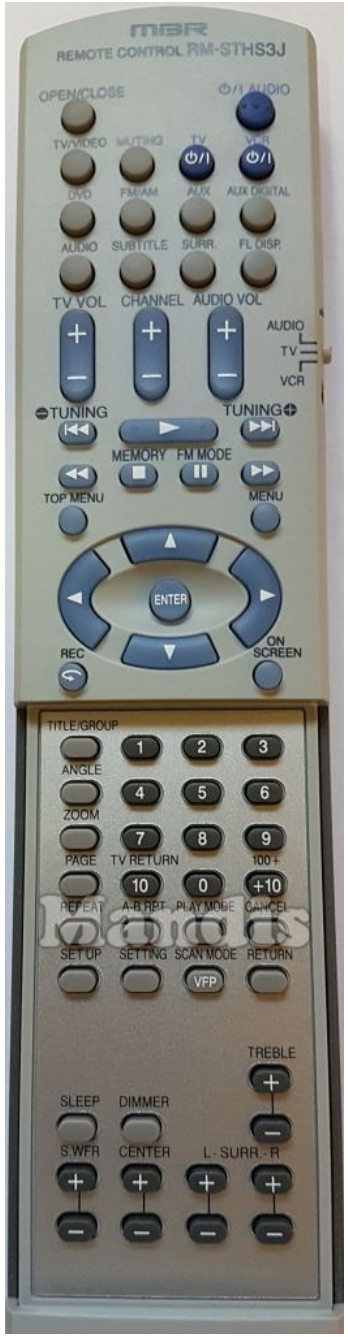


| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Tv/Video | TV/Radio / |
| Muting | Mute / Dimmer | Setting | D.Menu / Top |
| Play | Play / Slow | Set Up | Setup / OPT / |
| Pause/FM Mode | Pause / Step / Freeze | VFP/Scan Mode | AV / Input / RDS |
| Stop/Memory | Stop / Hold | Menu | Menu / Home |
| ↩/Rec | Rec / Rec Mode | Up | Up |
| << | << / Tune- | Angle | Info / Angle |
| >> | >> / Tune+ | Left | Left |
| I<<</Tuning- | I<< / Preset- | Enter | OK |
| >>I/Tuning+ | >>I / Preset+ | Right | Right |
| Surr. | Sound / Title | Cancel | Exit / Cancel / Clear |
| Audio | Audio / Lang I/II | Down | Down |
| Subtitle | Subtitle / EQ | Return | Back / Return |
| Open/Close | Eject / Surround | Audio Vol + | Vol + |
| Page | Picture / Format | S.WFR+ | CH+ / Page+ |
| Zoom | Zoom / Size | Audio Vol - | Vol - |
| Sleep | Sleep / Timer | On Screen | Display / Media |

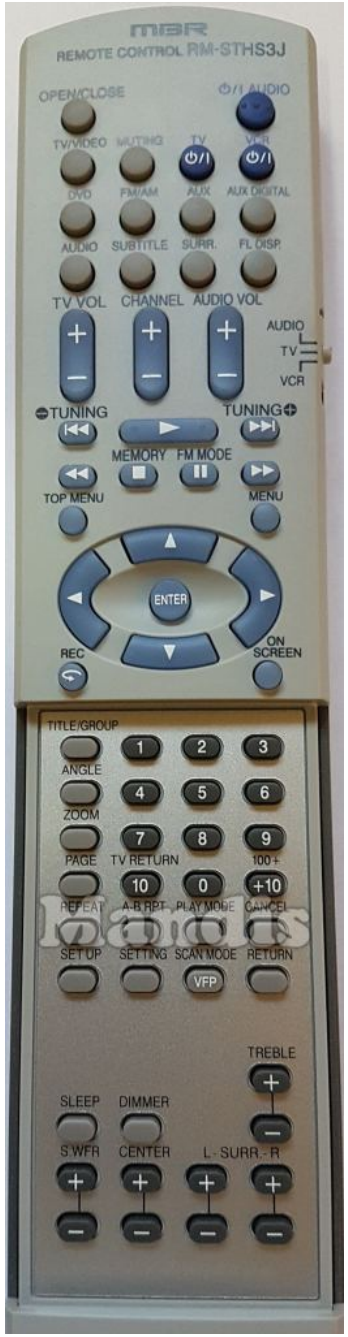


| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | S-WFR- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 100+ +10 | +10/100+ | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| TV RETURN 10 | 10/Tv Return | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| A-B RPT | A-B RPT | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| AUX DIGITAL | AUX Digital | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| DIMMER | Dimmer | SHIFT + DIMMER MUTE | Shift + Mute / Dimmer |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| PLAY MODE | Play Mode | SHIFT + SLOW ▶ | Shift + Play / |
| TITLE/GROUP | Title Group | SHIFT + TITLE SOUND | Shift + Sound / Title |
| FM/AM | FM/AM | SHIFT + PROGRAM TV/RADIO | Shift + TV/Radio / Program |
| TOP MENU | Top Menu | SHIFT + TOP MENU D.MENU | Shift + D.Menu / Top Menu |
| CENTER + | Center+ | SHIFT + ▲ | Shift + Up |
| – | Center- | SHIFT + ▼ | Shift + Down |
| L-SUR + | L-Surr+ | SHIFT + + VOL | Shift + Vol + |
| TREBLE + | Treble+ | SHIFT + + CH PAGE | Shift + CH+ / |
| – | L-Surr- | SHIFT + VOL – | Shift + Vol - |
| – | Treble- | SHIFT + CH PAGE – | Shift + CH- / |
| DVD | DVD | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| FL.DISP | FL. Disp | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |
| AUX | AUX | SHIFT + AUX-HDD 7 | Shift + 7 |
| SURR.-R + | Surr R+ | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |
| – | Surr R- | SHIFT + HDMI-SAT 0 | Shift + 0 |