Original		Replacement	
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
LIST	List	DISC NAV LIST	List
TELETEXT	Teletext	REPEAT TEXT	Text
EPG GUIDE	Guide/EPG	-/-- GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
DISC MENU	Menu/Disc	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
OPTIONS	Options	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
	Up		Up
	Down		Down
	I<<	K<<	I<<
	I<<		Left

Original		Replacement	
	Play/Pause	OK	Ok
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>>I		>>I
	Stop		Stop
	>>I		Right
CH+	CH+	CH +	Ch +
CH −	CH-	CH −	Ch -
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6

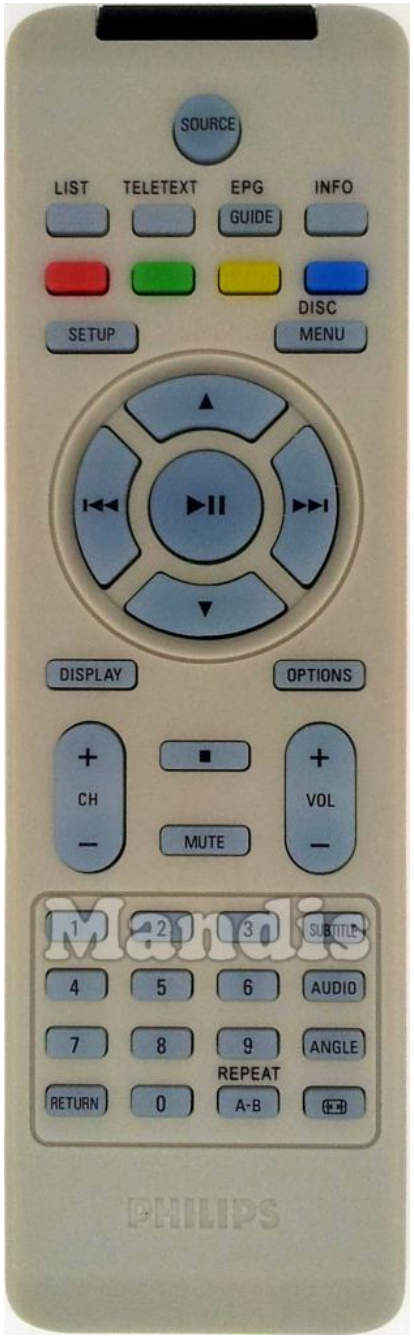

Original		Replacement		Original	Replacement
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
RETURN	Return	RETURN BACK	Back		
REPEAT A-B	A-B/ Repeat	SHIFT +	REPEAT TEXT Shift + Text		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		
ANGLE	Angle	SEARCH TV/R	TV/R		
[⇔]	[⇔]	PICTURE FORMAT	Format		