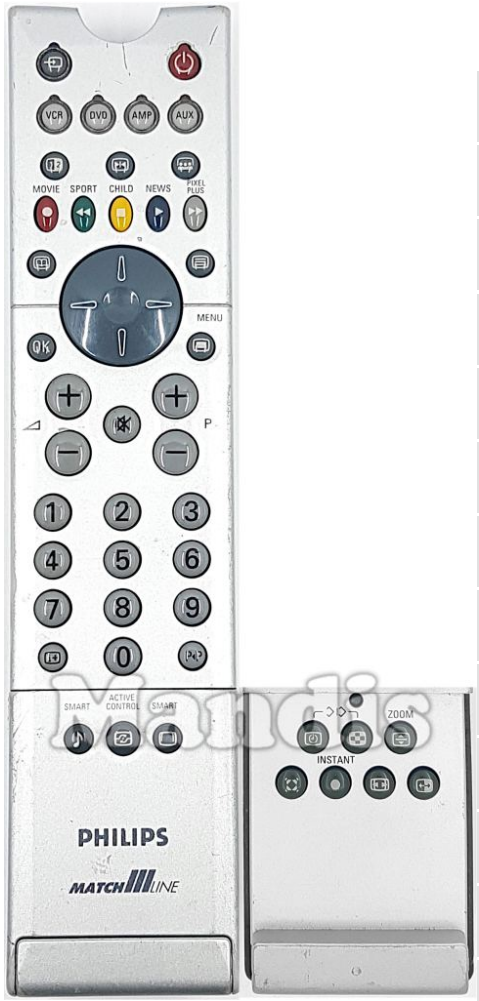

Original	Replacement
Input	AV / Input / RDS
Power	Power
VCR	Shift + 4
DVD	Shift + 2
AMP	Shift + 5
AUX	Shift + 7
[1I2]	Picture / Format
[>I<]	Shift + Zoom /
[...]	Subtitle / EQ
Red/Rec/Movie	Red / Netflix / Search
Green/<<</Sport	Green / APP / Repeat
Yellow/Stop/Chil	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/Play/News	Blue / Prime Video / Random
>>/Pixel Plus	>> / Tune+
Guide	Guide / EPG / -/--
Up	Up
[=]	Text / Goto

Original	Replacement
Left	Left
Right	Right
OK	OK
Down	Down
Menu	Menu / Home
Vol +	Vol +
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

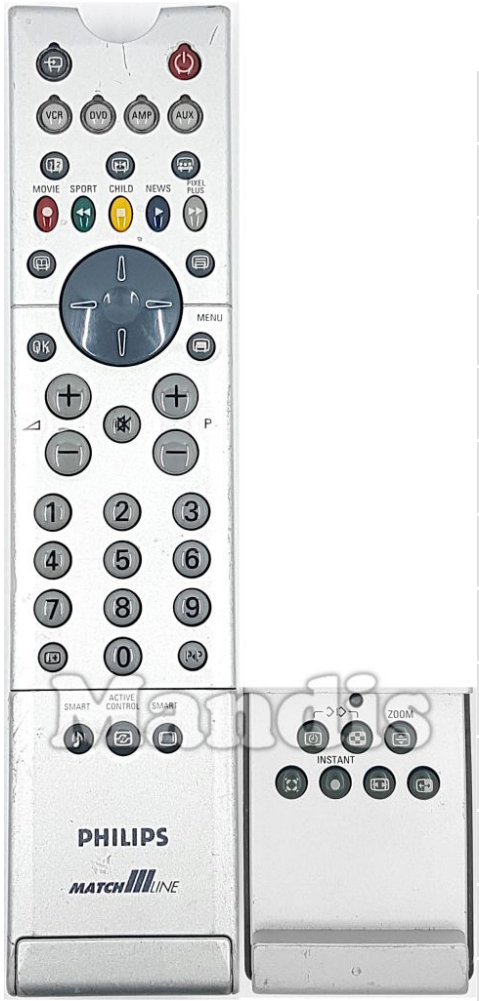

Original		Replacement		Original	Replacement
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
[i+]	Info / Angle	ANGLE INFO	Info / Angle		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
P<P	Fav / Marker / PC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
SMART ♪	♪ Smart	TITLE SOUND	Sound / Title		
ACTIVE CONTROL [-o-]	[-o-]/Active Control	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
SMART [ ]	[ ] Smart	LIST SMART	Smart / List		
[o]	[o]	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /		
Setup	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
[+]	[+]	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
ZOOM [♦]	[♦]/Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
[ ]	[ ]	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
INSTANT	Instant	RETURN BACK	Back / Return		
[<>]	[<>]	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
[↔]	[↔]	SURROUND ⏏	Eject / Surround		

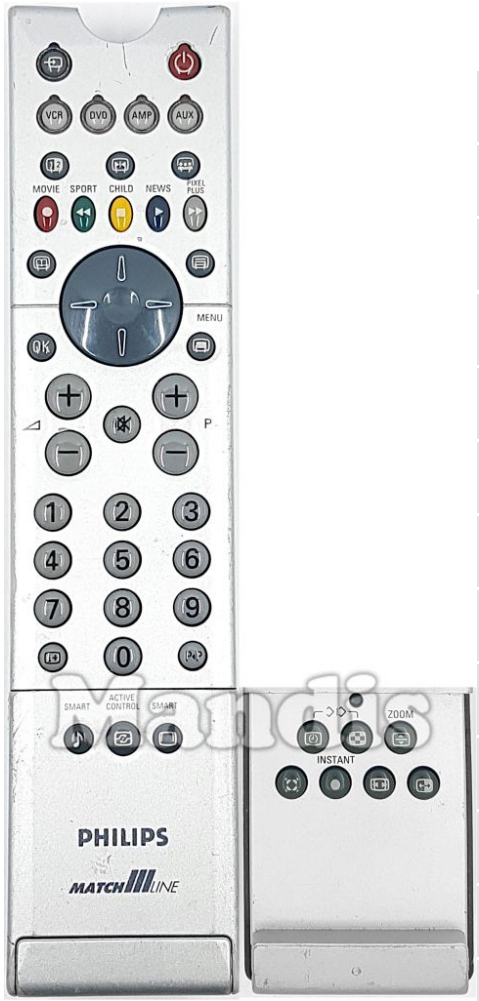

Original	Replacement
Input	AV / Input / RDS
Power	Power
VCR	Shift + 4
DVD	Shift + 2
AMP	Shift + 5
AUX	Shift + 7
[>I <]	Zoom / Size
[. . .]	Subtitle / EQ
Red/ Rec/ Movie	Red / Netflix / Search
Green/ <</ Sport	Green / APP / Repeat
Yellow/ Stop/ Chil	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/ Play/ News	Blue / Prime Video / Random
>>/ Pixel Plus	>> / Tune+
Guide	Guide / EPG / -/--
Up	Up
[=]	Text / Goto
Left	Left

Original	Replacement
Right	Right
OK	OK
Down	Down
Menu	Menu / Home
Vol +	Vol +
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

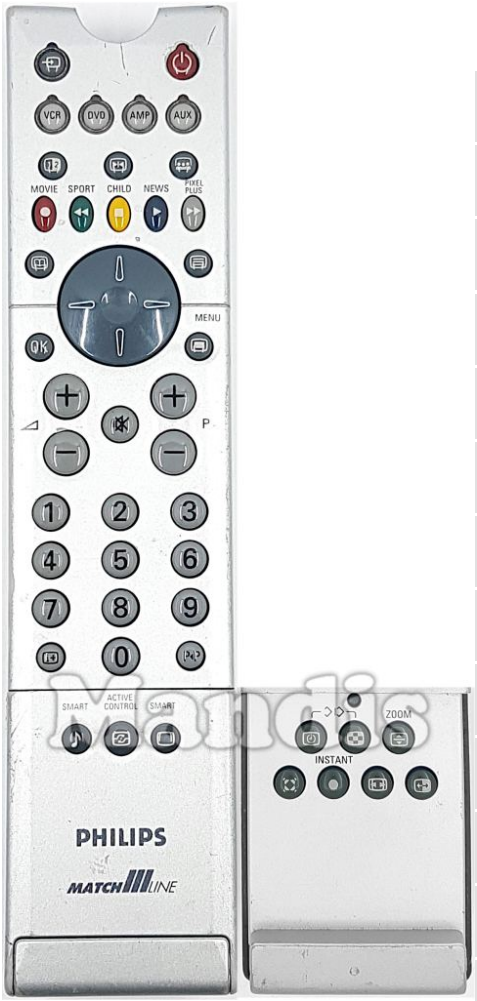

Original		Replacement		Original	Replacement
9	9	BLUETOOTH 9	9		
[i+]	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
P<P	P<P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
SMART	[o]	LIST SMART	Smart / List		

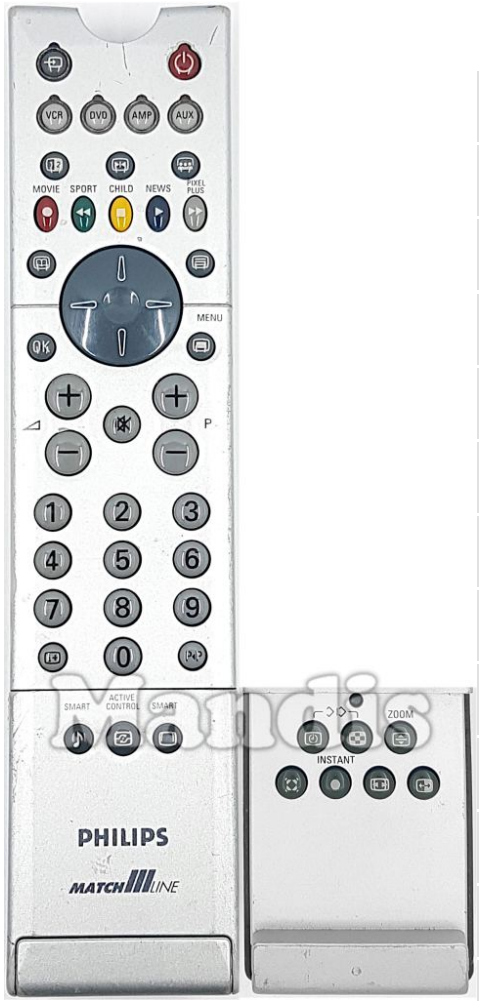

Original	Replacement
Input	AV / Input / RDS
Power	Power
VCR	Shift + 4
DVD	Shift + 2
AMP	Shift + 5
AUX	Shift + 7
[>I <]	Zoom / Size
[. . .]	Subtitle / EQ
Red/ Rec/ Movie	Red / Netflix / Search
Green/ <</ Sport	Green / APP / Repeat
Yellow/ Stop/ Chil	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/ Play/ News	Blue / Prime Video / Random
>>/ Pixel Plus	>> / Tune+
Guide	Guide / EPG / -/--
Up	Up
[=]	Text / Goto
Left	Left

Original	Replacement
Right	Right
OK	OK
Down	Down
Menu	Menu / Home
Vol +	Vol +
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

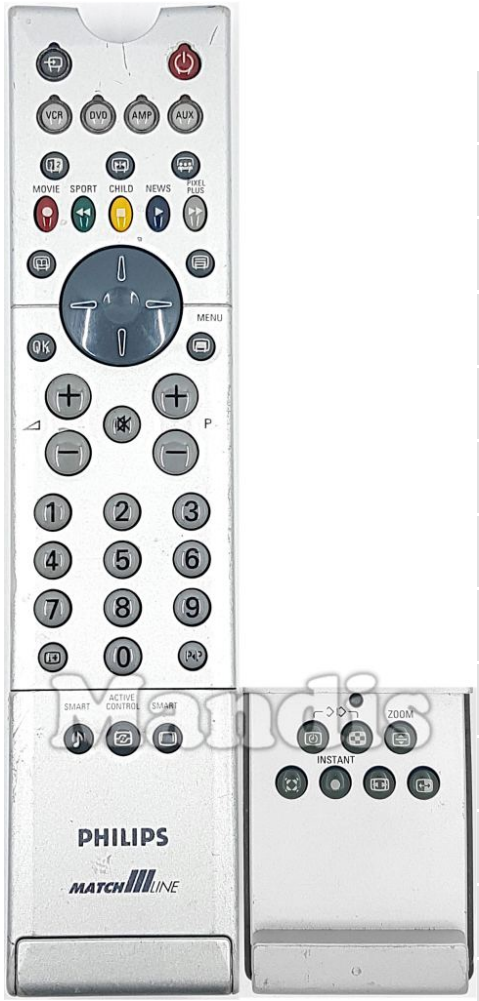

Original		Replacement		Original	Replacement
9	9	BLUETOOTH 9	9		
[i+]		ANGLE INFO	Info / Angle		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
P<P		PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		

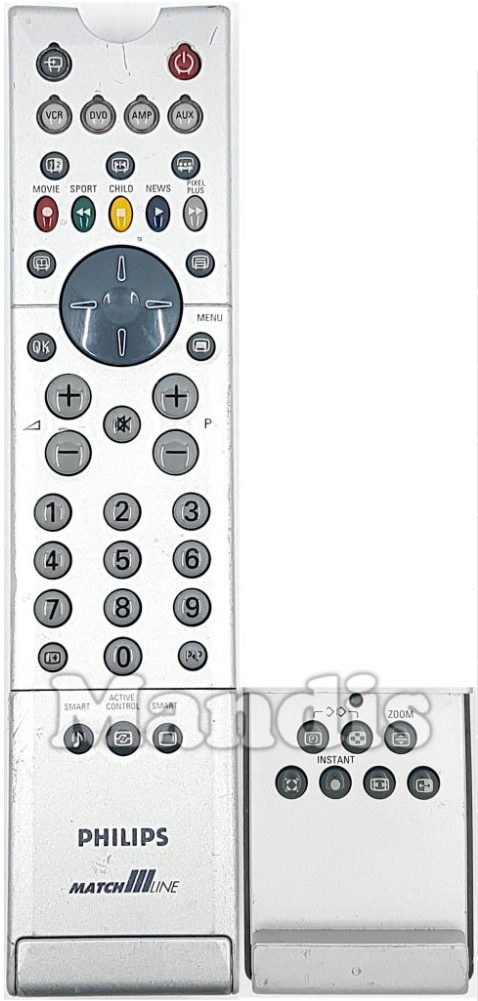

Original	Replacement
Input	AV / Input / RDS
Power	Power
VCR	Shift + 4
DVD	Shift + 2
AMP	Shift + 5
AUX	Shift + 7
[. . .]	Subtitle / EQ
Green/ <<< / Sport	Green / APP / Repeat
>>> / Pixel Plus	>> / Tune+
Guide	Guide / EPG / -/--
Up	Up
[=]	Text / Goto
Left	Left
Right	Right
OK	OK
Down	Down
Menu	Menu / Home

Original	Replacement
Vol +	Vol +
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
P<P	Fav / Marker / PC