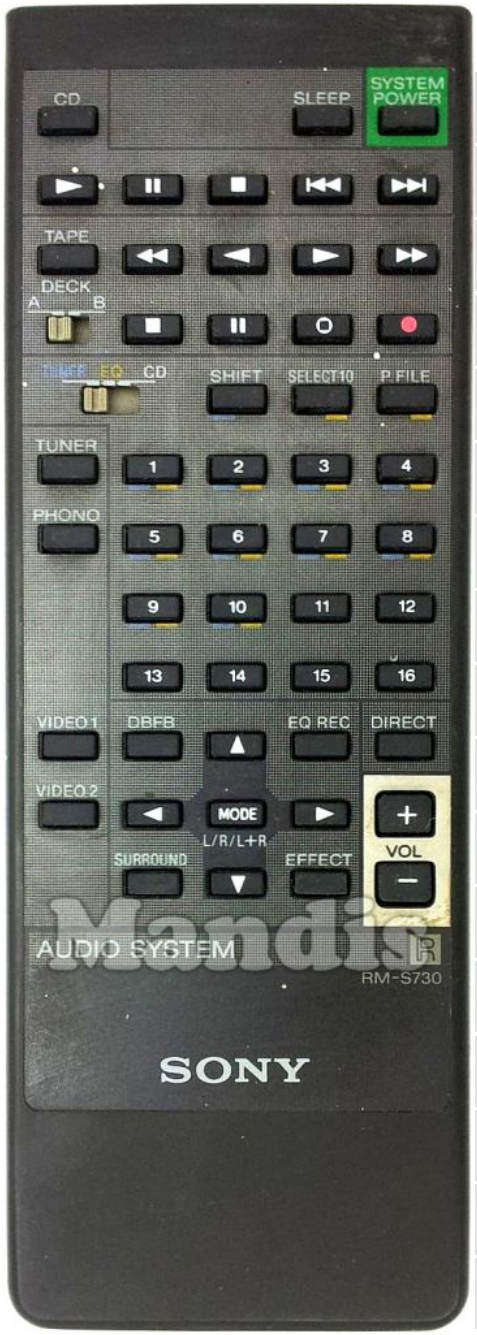

Original		Replacement	
SYSTEM POWER	System Power	Power	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TAPE	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
PHONO	Phono	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
VIDEO 1	Video 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
VIDEO 2	Video 2	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
SHIFT	Shift	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SELECT10	Select 10	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
P.FILE	P.File	GOTO TEXT	Text / Goto
1	1	TV 1	1

Original		Replacement	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
10	10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SURROUND	Surround	SURROUND ⏏	Eject / Surround
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
13	13	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
14	14	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

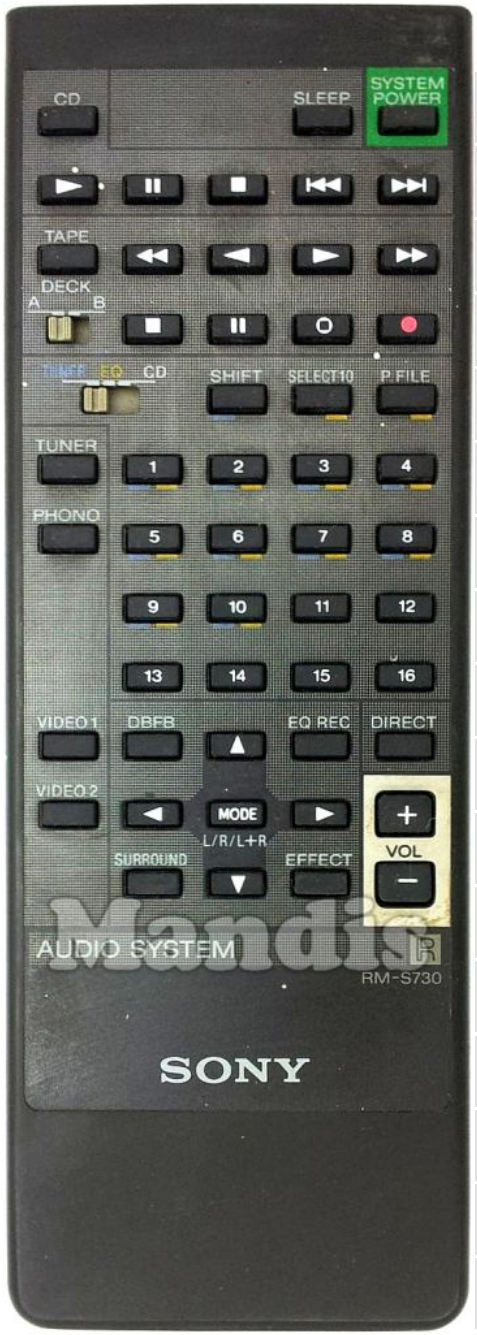

Original		Replacement		Original	Replacement
15	15	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
16	16	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
EFFECT	Effect	HOME / MENU	Menu / Home		
DIRECT	Direct	MEDIA / DISPLAY	Display / Media		
DBFB	DBFB	LIST / SMART	Smart / List		
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -		
EQ REC	EQ Rec	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
MODE L/R/L+R	Mode / L/R/L+R	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
12	12	PC / FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
11	11	HDMI - SAT / 0	0		

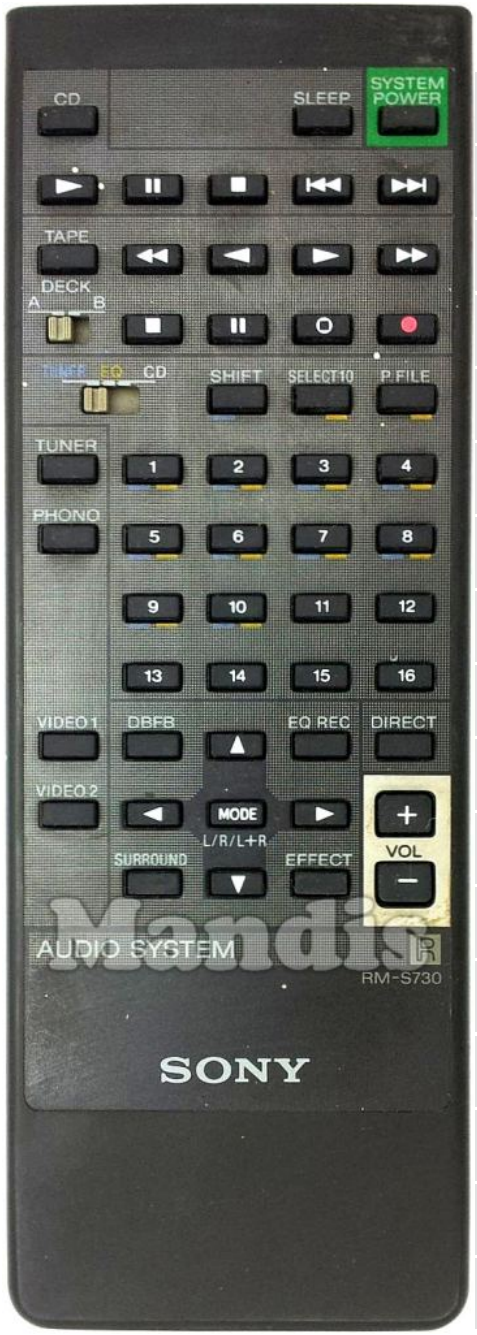

Original		Replacement	
CD	CD	3	3
SYSTEM POWER	System Power		Power
TAPE	Tape	5	5
<<	<< Deck A	TUNE-	<< / Tune-
<<	<< Deck B	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
<	< Deck A		Left
<	< Deck B	SHIFT +	Shift + Left
>	Deck A >		Right
>	Deck B >	SHIFT +	Shift + Right
>>	>> Deck A	TUNE+	>> / Tune+
>>	>> Deck B	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
■	Stop Deck A	HOLD	Stop / Hold
■	Stop Deck B	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
II	Pause Deck A	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
II	Pause Deck B	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
O	Stop Rec Deck	OK	OK
O	Stop Rec Deck	SHIFT + OK	Shift + OK

Original		Replacement	
●	Rec Deck A	REC MODE	Rec / Rec Mode
●	Rec Deck B	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
PHONO	Phono	DVD 2	2
VIDEO 1	Video 1	TV 1	1
VIDEO 2	Video 2	VIDEO 4	4
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -

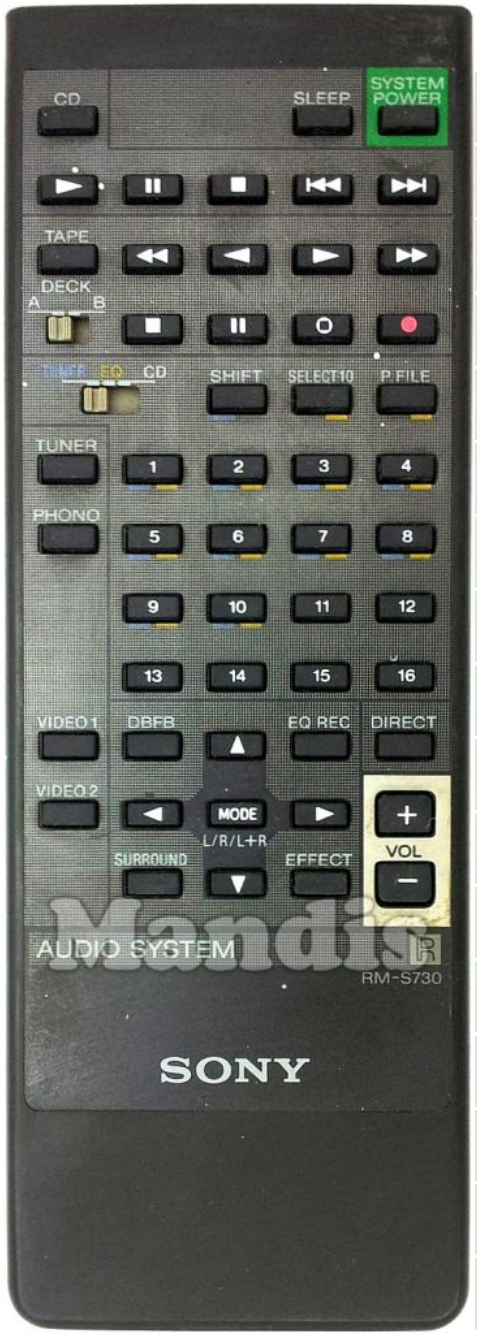

Original	Replacement	Original	Replacement
CD	SHIFT + CD-STB 3 (Shift + 3)	VIDEO 2	SHIFT + VIDEO 4 (Shift + 4)
System Power	Power	VOL +	VOL +
Tape	SHIFT + TAPE 5 (Shift + 5)	VOL -	VOL -
Shift	TOP MENU D.MENU (D. Menu / Top)		
Tuner	SHIFT + TUNER 6 (Shift + 6)		
1	TV 1		
2	DVD 2		
3	CD-STB 3		
4	VIDEO 4		
Phono	SHIFT + DVD 2 (Shift + 2)		
5	TAPE 5		
6	TUNER 6		
7	AUX-HDD 7		
8	USB 8		
9	BLUETOOTH 9		
10	-/-- GUIDE EPG (Guide / EPG / -/--)		
Video 1	SHIFT + TV 1 (Shift + 1)		

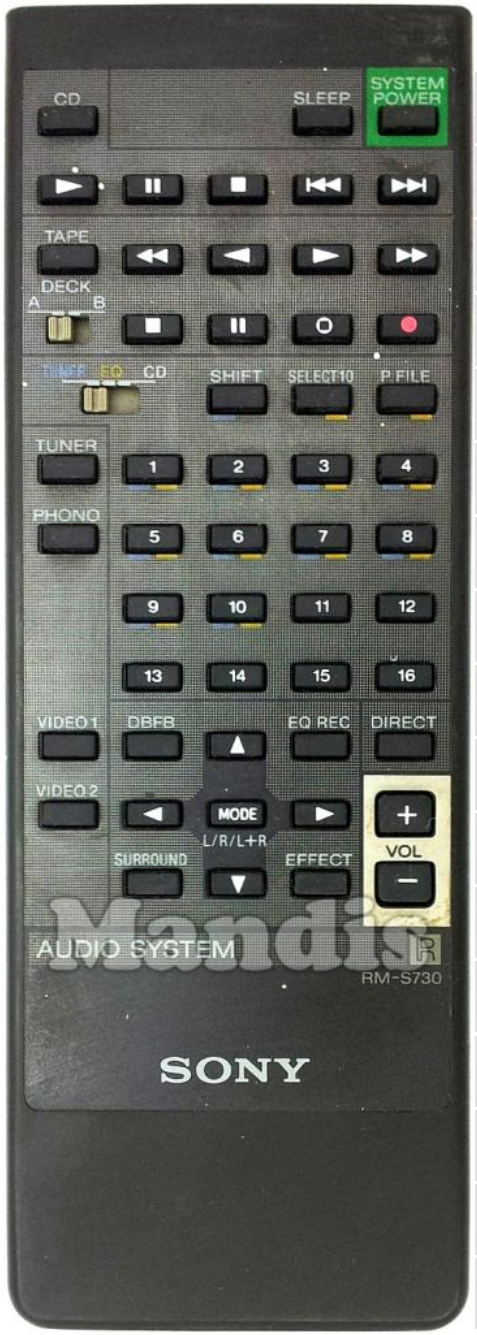

Original		Replacement		Original		Replacement	
CD	CD	SHIFT + 3	Shift + 3	VIDEO 1	Video 1	SHIFT + 1	Shift + 1
SYSTEM POWER	System Power		Power	VIDEO 2	Video 2	SHIFT + 4	Shift + 4
TAPE	Tape	SHIFT + 5	Shift + 5	VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
SELECT10	Select 10	SETUP	Setup / OPT /	VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
P.FILE	P. File	TEXT	Text / Goto				
TUNER	Tuner	SHIFT + 6	Shift + 6				
1	1	1	1				
2	2	2	2				
3	3	3	3				
4	4	4	4				
PHONO	Phono	SHIFT + 2	Shift + 2				
5	5	5	5				
6	6	6	6				
7	7	7	7				
8	8	8	8				
9	9	9	9				
10	10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				